



# SECU 3 SCHEDA UNIVERSALE PER SPLIT

## MANUALE DI ISTRUZIONE DEL TELECOMANDO

1. TASTO I/O (ON /OFF): PREMERE IL TASTO PER ACCENDERE O SPEGNERE
2. TASTO MODE: PREMERE IL TASTO PER SELEZIONARE TRA LE FUNZIONI AUTO ▾ , FREDDO ❄ , DEUMIDIFICAZIONE 💧 , CALDO ☀ , VENTILAZIONE.
3. TASTO FAN: PREMERE IL TASTO PER SELEZIONARE LA VELOCITA' LENTA, MEDIA, VELOCE E AUTO FAN. IN MODO VENTILAZIONE LA VELOCITA' E' SEMPRE LENTA
4. VANE KEY: PREMERE IL TASTO PER ATTIVARE O DISATTIVARE IL MOVIMENTO AUTOMATICO DELLE ALETTE
5. TASTO TEMP: ALZA OD ABBASSA LA TEMPERATURA IMPOSTATA
6. TASTO TIMER: ATTIVA LA FUNZIONE TIMER. QUANDO LA FUNZIONE TIMER è ATTIVATA REGOLARE L'ORA IMPOSTATA CON I TASTI UP/DOWN.
7. TASTO CLOCK: PREMERE CLOCK UNA PRIMA VOLTA. PREMERE IL TASTO SET PER SELEZIONARE LE ORE O I MINUTI. POI PREMERE I TASTI UP/DOWN PER IMPOSTARE L'OROLOGIO
8. TASTO LOCK: PREMERE IL TASTO LOCK PER BLOCCARE / SBLOCCARE LA TASTIERA

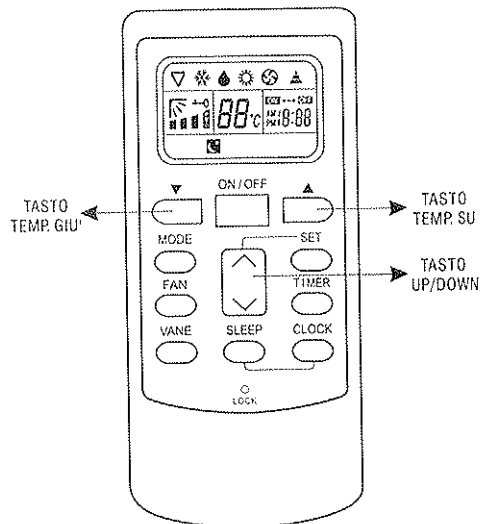

**Indoor PG fan motor control cording diagram:**

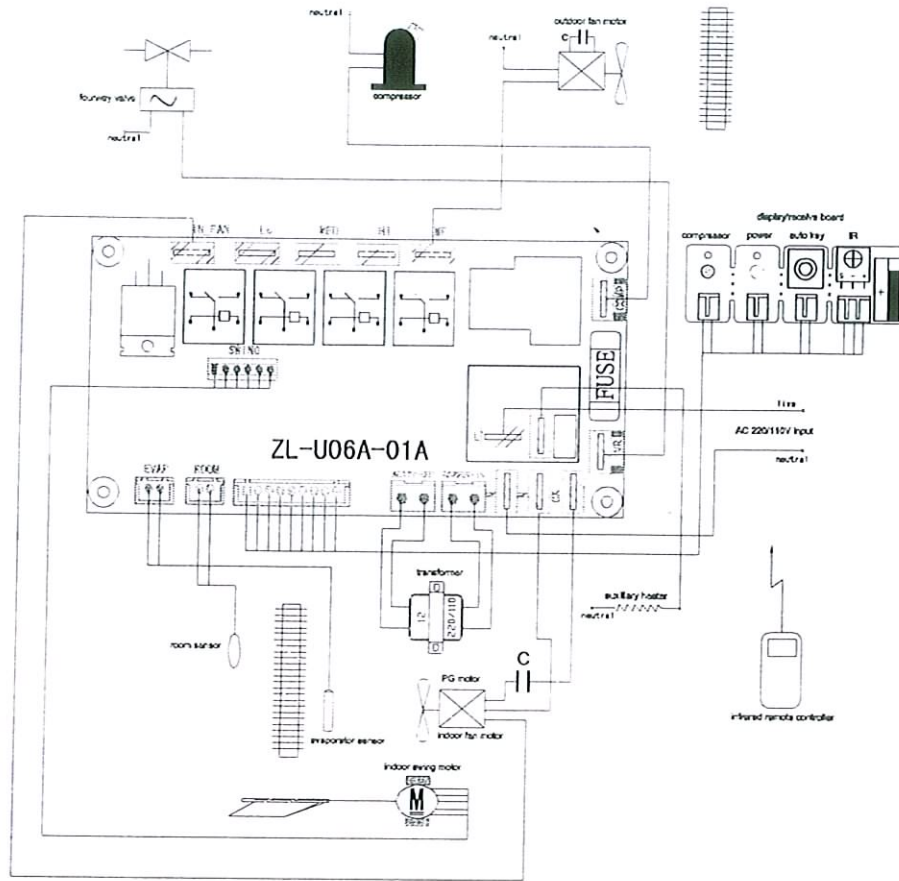

**Indoor single-phase asynchronous motor control cording diagram:**

