




Sistemi e strumenti per condizionamento e refrigerazione  
Air conditioning and refrigeration systems and instruments

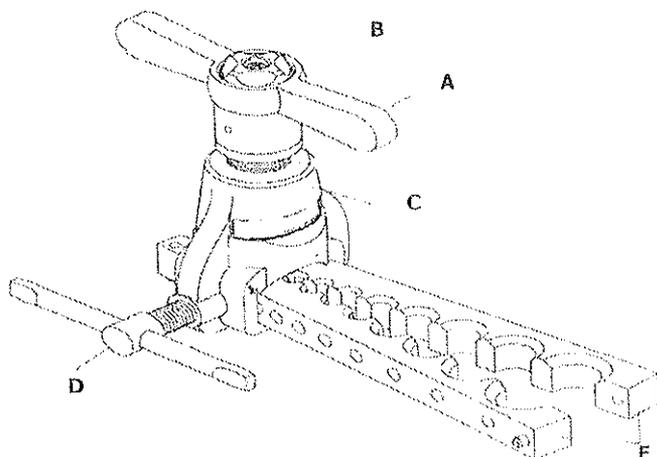

A = Impugnatura  
B = Ghiera reversibile  
C = Corpo flangiatubo  
D = Manopola bloccaggio barre  
E = Barre

A = Handgrip  
B = Reversible nut  
C = Flaring tool body  
D = Bars blocking handgrip  
E = Flaring bars

### Montaggio corpo e barre

- Svitare completamente l'impugnatura (girare la ghiera reversibile in senso orario fino al blocco)
- Inserire la barra nel corpo flangiatubi (lato con freccia rossa)
- Inserire le due viti di fermo all'estremità della barra

### Flangiatura

- tagliare e sbavare il tubo
- inserire il tubo nel foro corrispondente al diametro desiderato e chiudere le barre. Posizionare il tubo al pari con la superficie della barra.
- Far scorrere il corpo sulla barra finché la freccia rossa sia in corrispondenza della misura desiderata
- Serrare fermamente la manopola bloccaggio barra.
- Girare la ghiera reversibile in senso antiorario fino al blocco
- Ruotare in senso orario l'impugnatura fino allo sblocco automatico del cricchetto. Alcuni giri ulteriori, prima di ruotare in senso inverso, lucideranno la flangia.
- Girare la ghiera reversibili in senso orario fino al blocco. Svitare completamente l'impugnatura fino al blocco.
- Allentare la manopola bloccaggio barre e far scorrere indietro il corpo flangiatubo.
- Rimuovere il tubo. Se le barre non si aprono (tubo "bloccato"), girare la manopola bloccaggio fino all'apertura delle stesse.

### Body and bars assembly:

- Completely unscrew the handgrip (turn the reversible nut clockwise until standstill).
- Insert the bar in the flaring tool body (side with red arrow).
- Insert the two locking screws at the end of the bar.

### Flaring operation:

- Cut and ream the tube.
- Insert the tube into the proper size opening and close the flaring bars. Make sure the tube is even with the surface of the flaring bars.
- Slide the body on the bar until the red arrow meets the proper size.
- Tighten the bars blocking the handgrip firmly.
- Turn the reversible nut anticlockwise until standstill.
- Turn the handgrip clockwise until the ratchet releases automatically. A few additional turns, before turning anticlockwise, will burnish the flare.
- Turn the reversible nut clockwise until standstill. Completely unscrew the handgrip until standstill.
- Loosen the bars blocking handgrip and slide the flaring tool body back.
- Remove the tube. If the bars do not open (tube tends to "stick"), turn the blocking handgrip until the bars open.