IT

BOOSTER next to ACCESSORIES

GENIUX

CLASSIC

Nebulizzatore per l'acqua di condensa del condizionatore

BOOSTER next to ACCESSORIES

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO!

1. Avvertenza GENIUX

- Scollegare dalla rete elettrica prima di ogni intervento.
- Progettato solo per nebulizzare acqua di condensa per condizionatori.
- Installazione elettrica a regola d'arte.
- Non deve funzionare a secco.
- Installare **GENIUX** orizzontalmente.
- Non immergere.

2. ALLARMI E ANOMALIE

In caso di **LED ROSSO** acceso e allarme acustico, premere il pulsante **RESET** per resettare l'allarme e successivamente verificare le cause dell'anomalia.

Cause principali di anomalia: ugelli otturati, pompa in blocco per intervento protezione termica, entrata di acqua eccessiva.

3. DATI TECNICI


Livello di rumorosità a 1mt.	< 40dB(A)
Portata d'acqua	5 L / h
Mandata max.	50 m
Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Potenza massima	65W
Fusibile	0,5 A (5x20mm)
Temperatura massima dell'acqua	40 °C

4. COLLEGAMENTI IDRAULICI

- Collegare il tubo di scarico condensa al raccordo di entrata (da Ø 15) del **GENIUX**

5. COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Aprire la scatola
- Far entrare il cavo di alimentazione tramite il passacavo
- Collegare l'alimentazione all'apposito morsetto.
- Serrare il passacavo

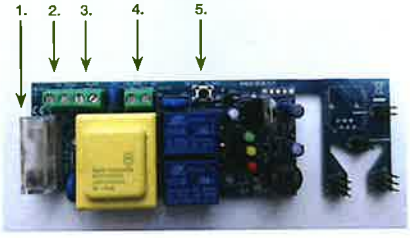

1. Fusibile
2. Morsettiera 230V~
3. Ingresso Pompa
4. Morsettiera contatto N.O. per segnalazione esterna errore
5. Pulsante Reset ripristino post Allarme


6. MESSA IN FUNZIONE

- Versare dell'acqua nella vaschetta della condensa.
- Verificare che la pompa si avvii e poi si fermi quando il livello dell'acqua diminuisce
- Controllare la tenuta ermetica delle tubazioni in uscita
- Montare il dispositivo a muro con dietro il suo distanziale bianco in dotazione

7. MANUTENZIONE

- Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguita in assenza di corrente elettrica
- Questo prodotto richiede una manutenzione all'inizio della stagione estiva o periodicamente se viene utilizzato tutto l'anno
- Pulire:
  - Il serbatorio
  - Il filtro in entrata
  - I sensori
- Per pulire gli ugelli, svitare la testa, pulendo i componenti interni (molla, filtro e pistone) e controllare il foro di uscita che sia libero.
- Per estrarre e pulire la vaschetta togliere prima la scheda elettronica fissata tramite le viti dopodiché sfilare la vaschetta verso l'interno.

8. VISTA INTERNA DISPOSITIVO.

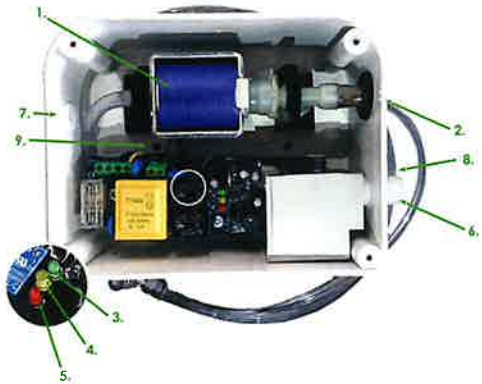

1. Pompa con protezione termica
2. Raccordo di uscita per 1 ugello
3. LED verde di ALIMENTAZIONE
4. LED arancio NEBULIZZAZIONE
5. LED rosso ALLARME
6. Vaschetta entrata condensa con filtro estraibile da 16mm
7. Ingresso alimentazione 230V
8. Troppo pieno
9. Doppio foro di fissaggio segnalati dalle frecce

CE

GENIUX è garantito in condizioni d'istallazione e di utilizzo corrette.